


Monteringsinstruktion


BO-GODT MODUL TERRASSER

Terrassemontering og fundamentering

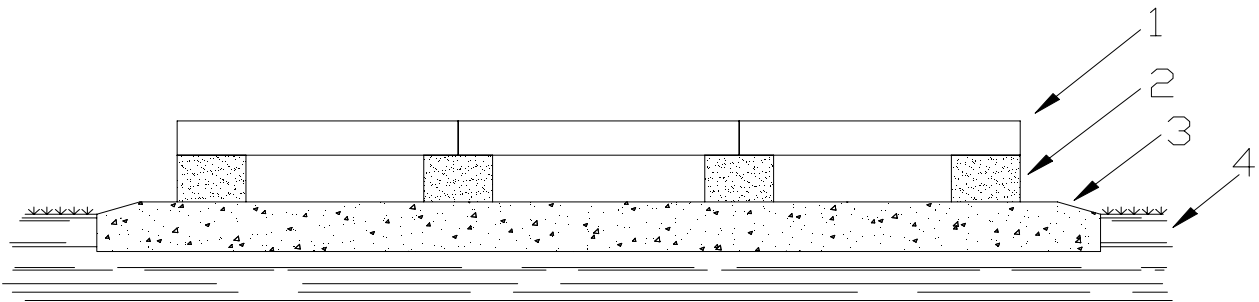


1. Terrasseramme
2. Fundamentsblok
3. Sand eller grus

- A. Fjern det øverste jordlag (ca. 10 cm dybde) fra et område, som er ca. 20 cm større end den planlagte terrasse.
- B. Planer området med sand ca. 5 cm højere end jorden. Komprimer sandet godt og vatter ud.
- C. Læg først hjørneblokkene ud, så det dækker hele terrassen. Målet skal beregnes ud fra at, at hver terrasseramme har et udvendigt mål på 97x97 cm. Brug et langt bræt til at kontrollere at blokkene ligger i samme niveau (er i vatter).
- D. Når du lægger terrasserammerne skal du sørge for at de ikke stikker udenfor terrassens yderkant.
- E. Når du har lagt hjørneblokkene, fortsætter du med blokkene langs terrassens yderkanter inden du lægger de inderste blokke.
- F. Derefter lægger du terrasse elementerne på blokkene og skruer dem fast i hinanden – med medfølgende bolte, således som det fremgår af illustrationen nedfor.

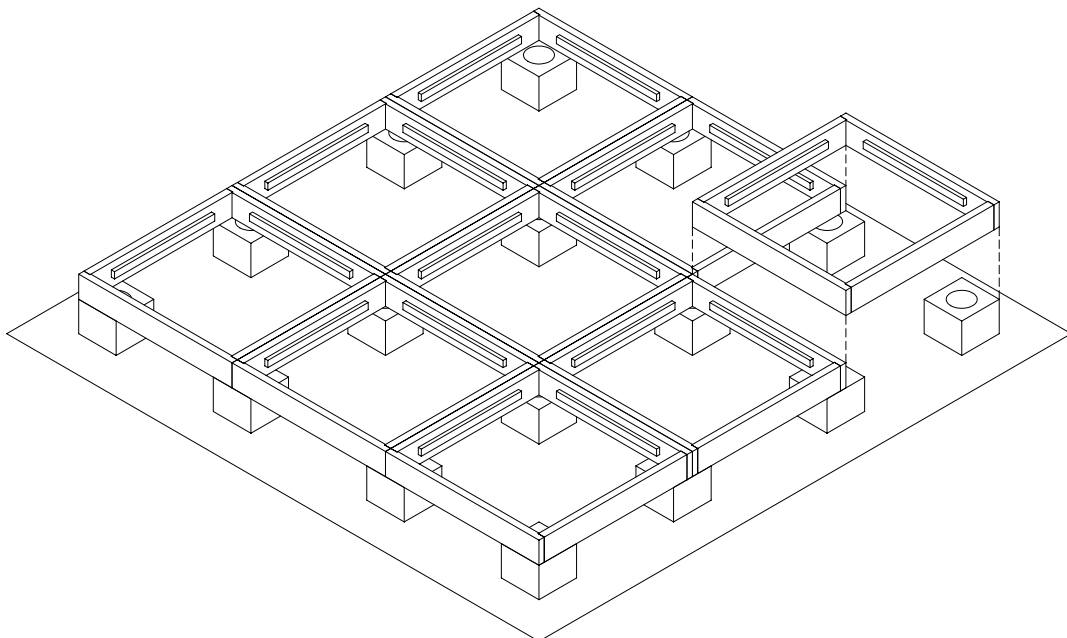


Fastgørelse af en ramme til bue med espalier.
6 stk. skruer 5x30 mm

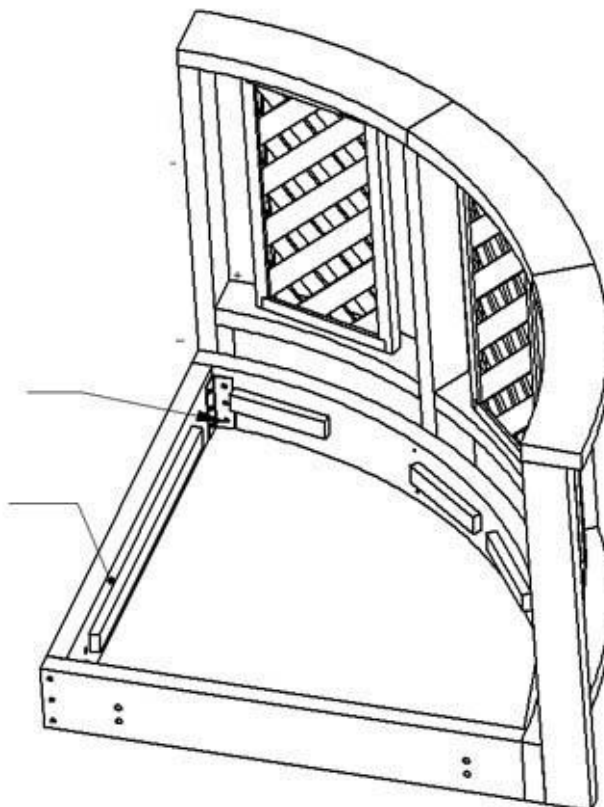

Fastgørelse af et buet hegn til terrassen:

Skær igennem øverste ramme af hegnene

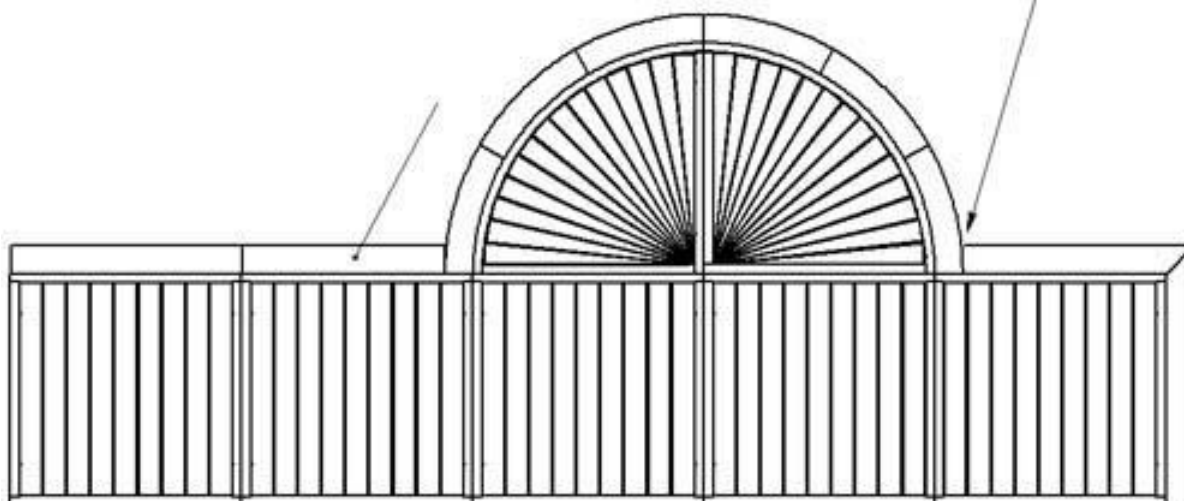

Obs! Læg rammen af det buede hegn op på det andet hegn for at mærke det rigtige skæringspunkt.

Overfladebehandling

Alle elementer er trykimprægneret og er ikke overfladebehandlet, når de leveres fra fabrikken. For at træværket skal beholde sin farve og glans, anbefaler vi en overfladebehandling.

Vi anbefaler at bruge en gennemsigtig oliebaseeret træbejdse. Som dækkende toplag kan vi også anbefale vandbasere malinger, som specielt er fremstillet til trykimprægneret træ.

Træværket anbefales at blive vedligeholdt mindst hvert tredje år, hvis det er udsat for stærk sollys.

