







AAVA JÄTEKATOS


A1621v

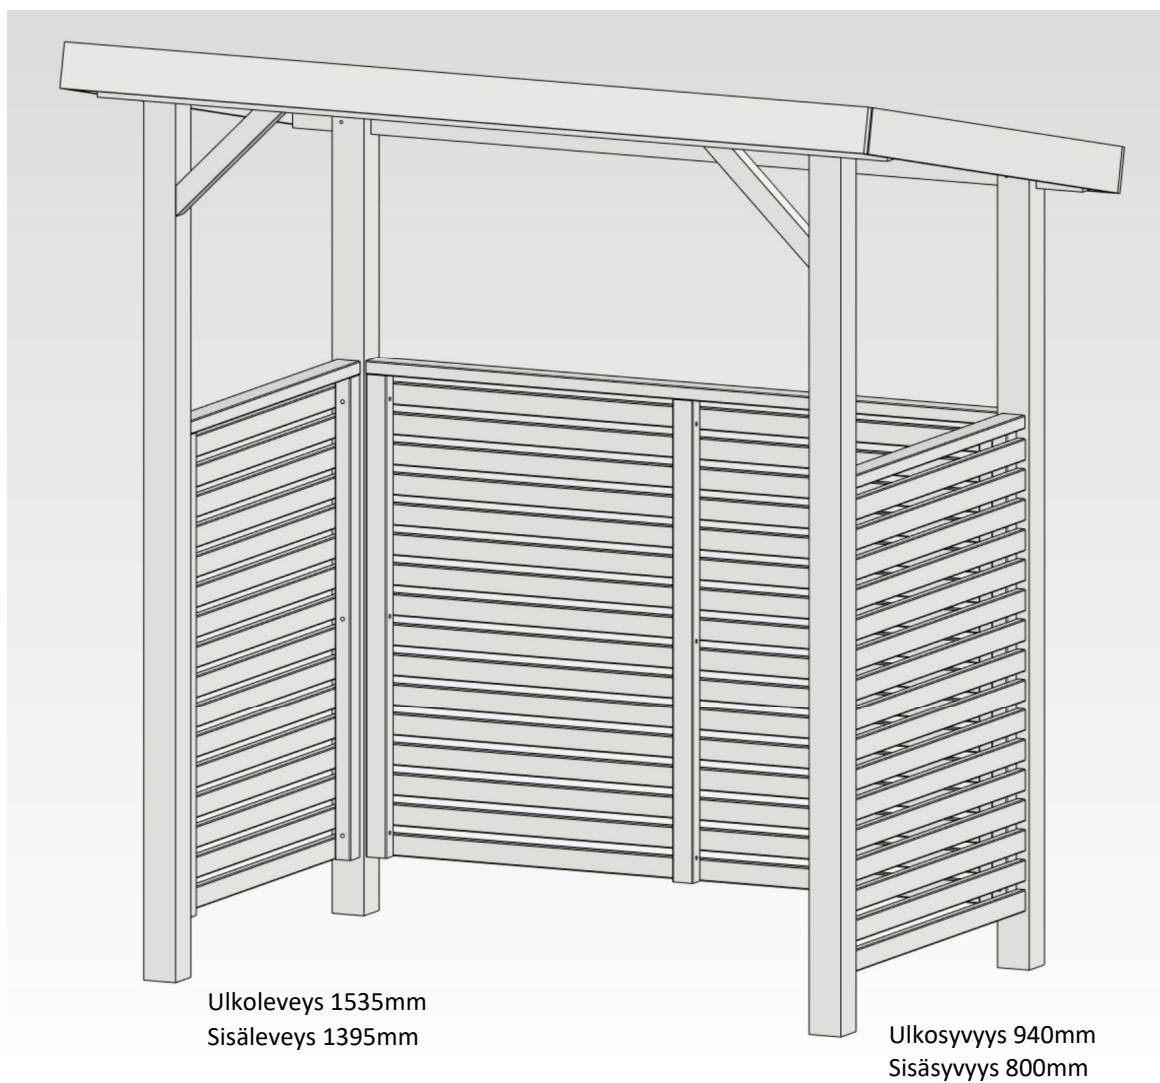

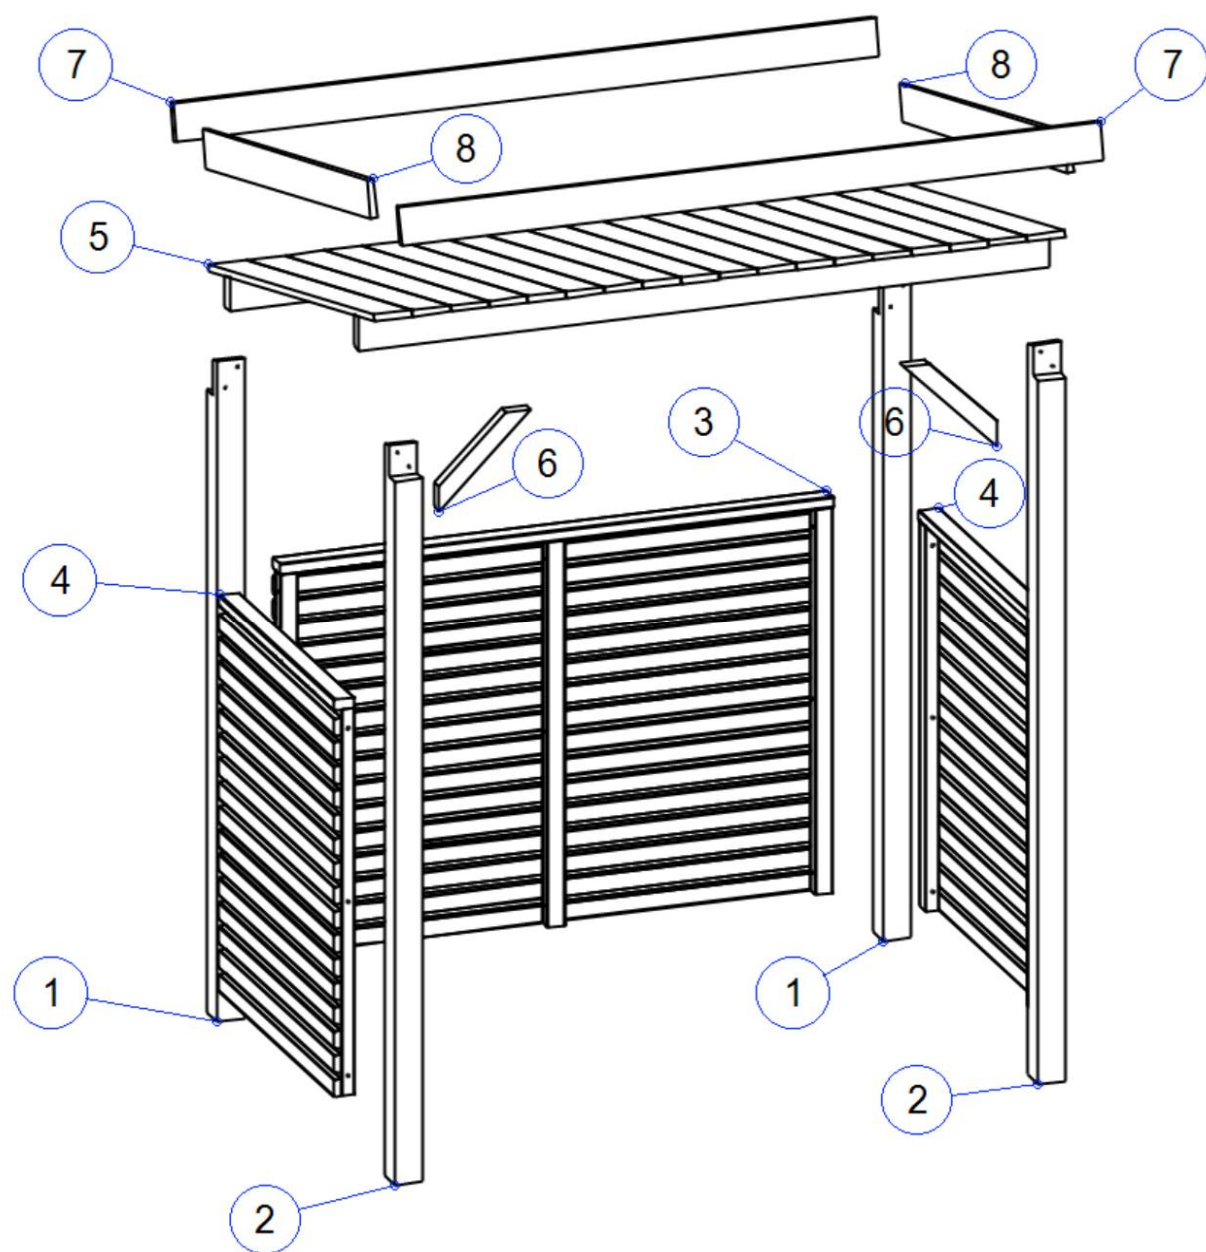


OSALUOTTELO

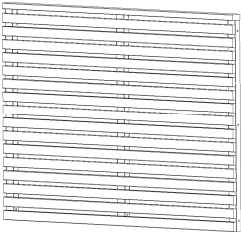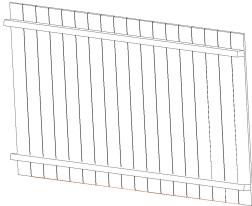
1.		PYSTYTOLPPA 70X70X1895MM	2KPL
2.		PYSTYTOLPPA 70X70X1705MM	2KPL
3.		SEINÄ	2KPL
4.		SEINÄ	1KPL
5.		KATTO	1KPL
6.		VINOTUKI 34X45X330MM	2KPL
7.		OTSALAUTA 16X95X1770MM	2KPL
8.		OTSALAUTA 16X95X1175MM	2KPL
9.		RUUVI 5X90	18KPL
10.		RUUVI 4,2X55	32KPL

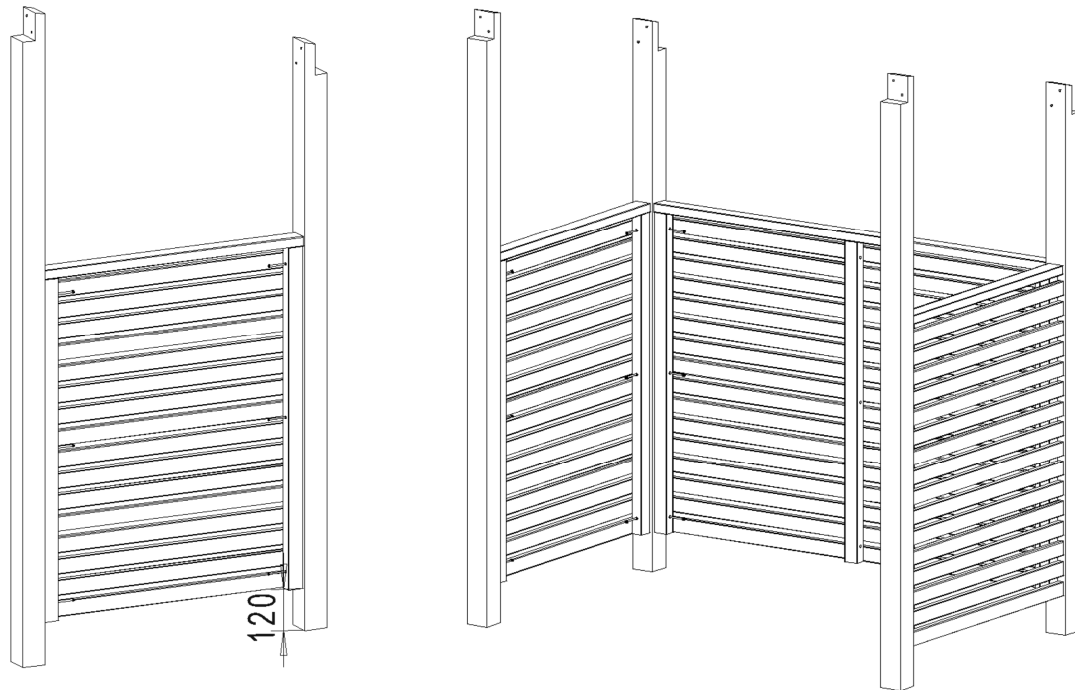

1. Aloita ruuvaamalla elementit tolppiin 5x90 ruuveilla

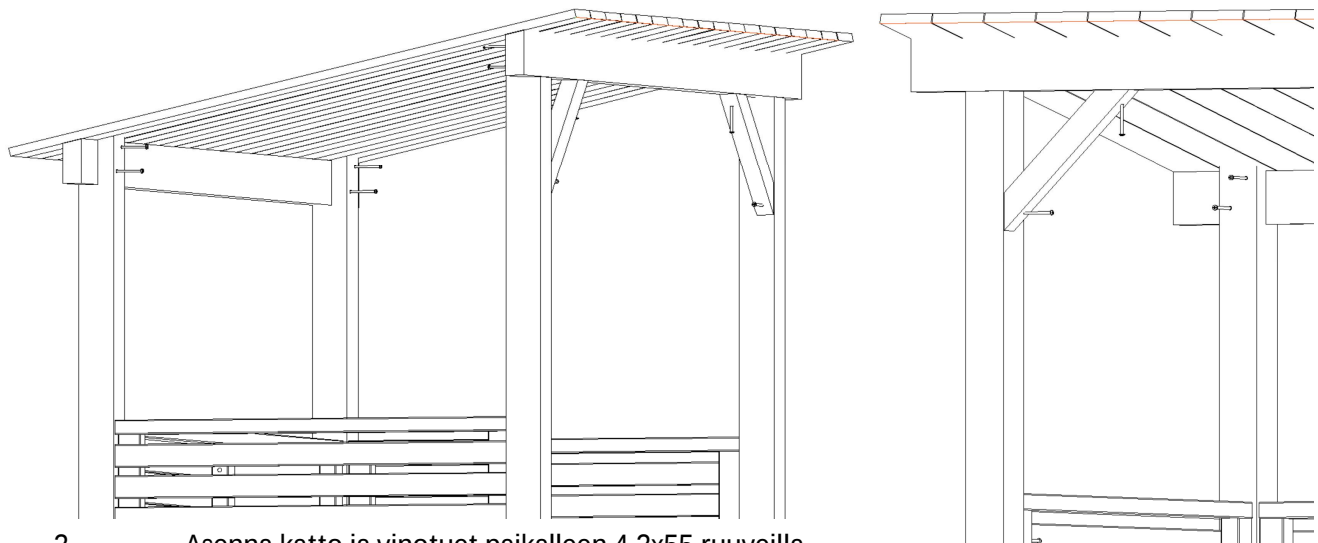

2. Asenna katto ja vinotuet paikalleen 4,2x55 ruuveilla

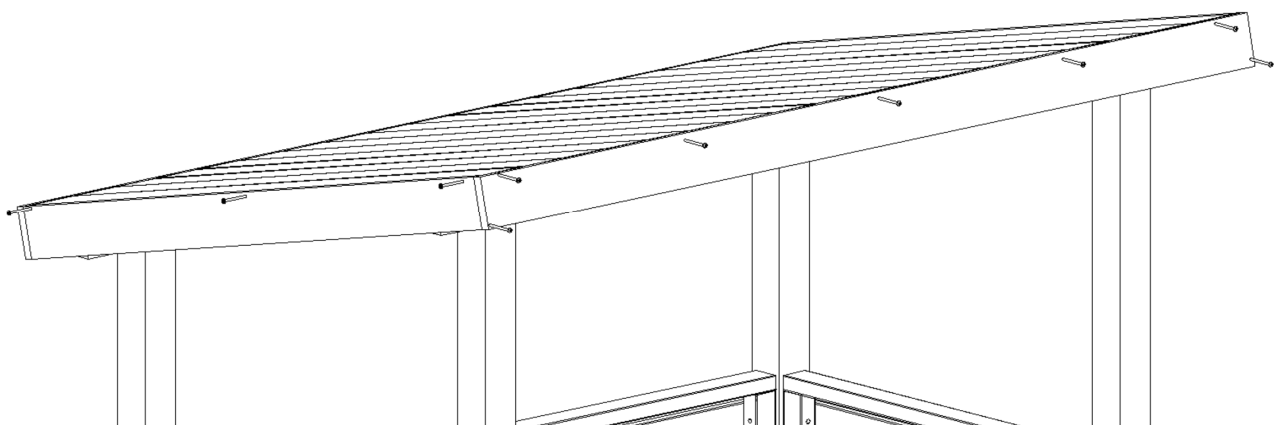

3. Kiinnitä katon sivuun otsalaudat 4,2x55 ruuveilla