

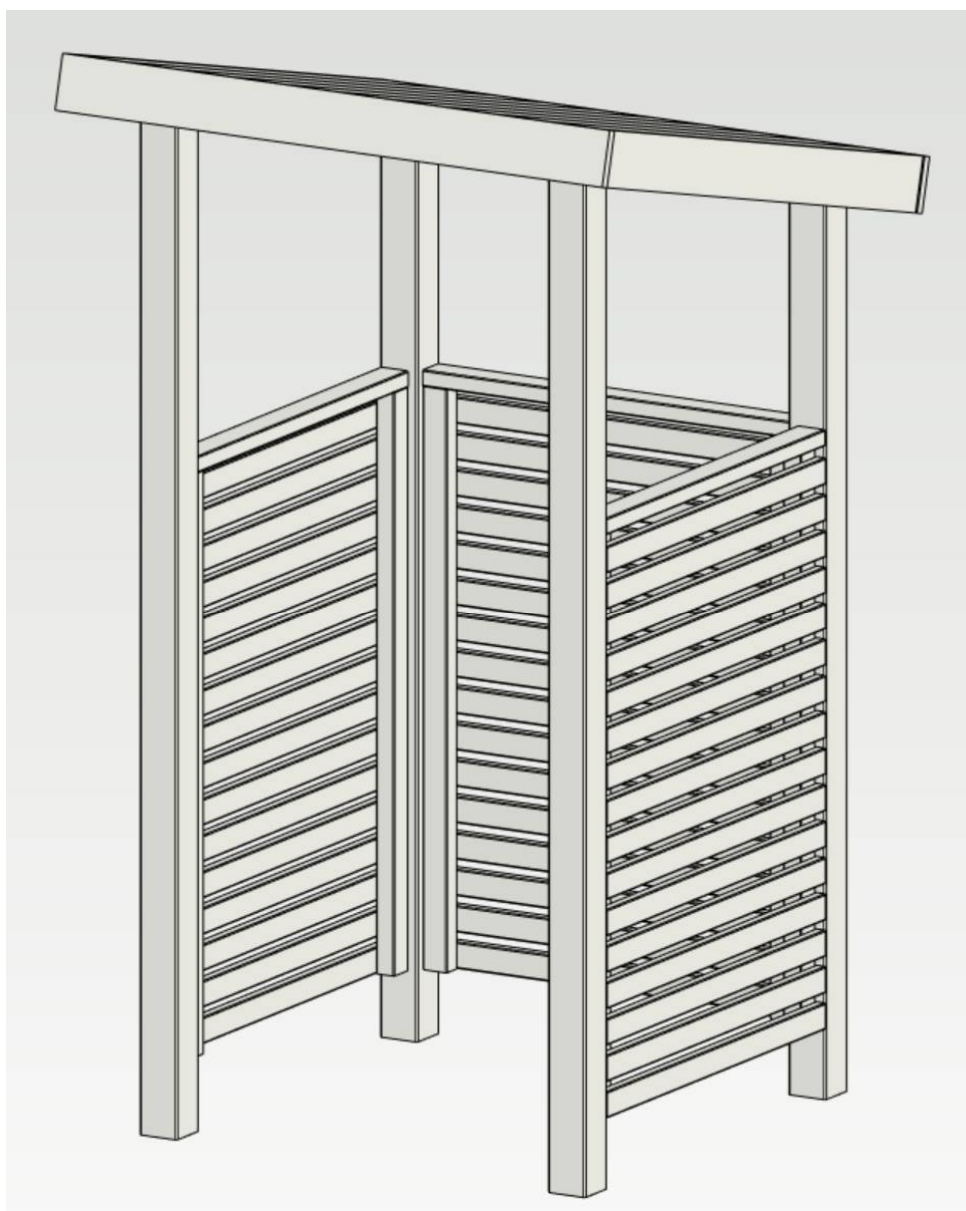
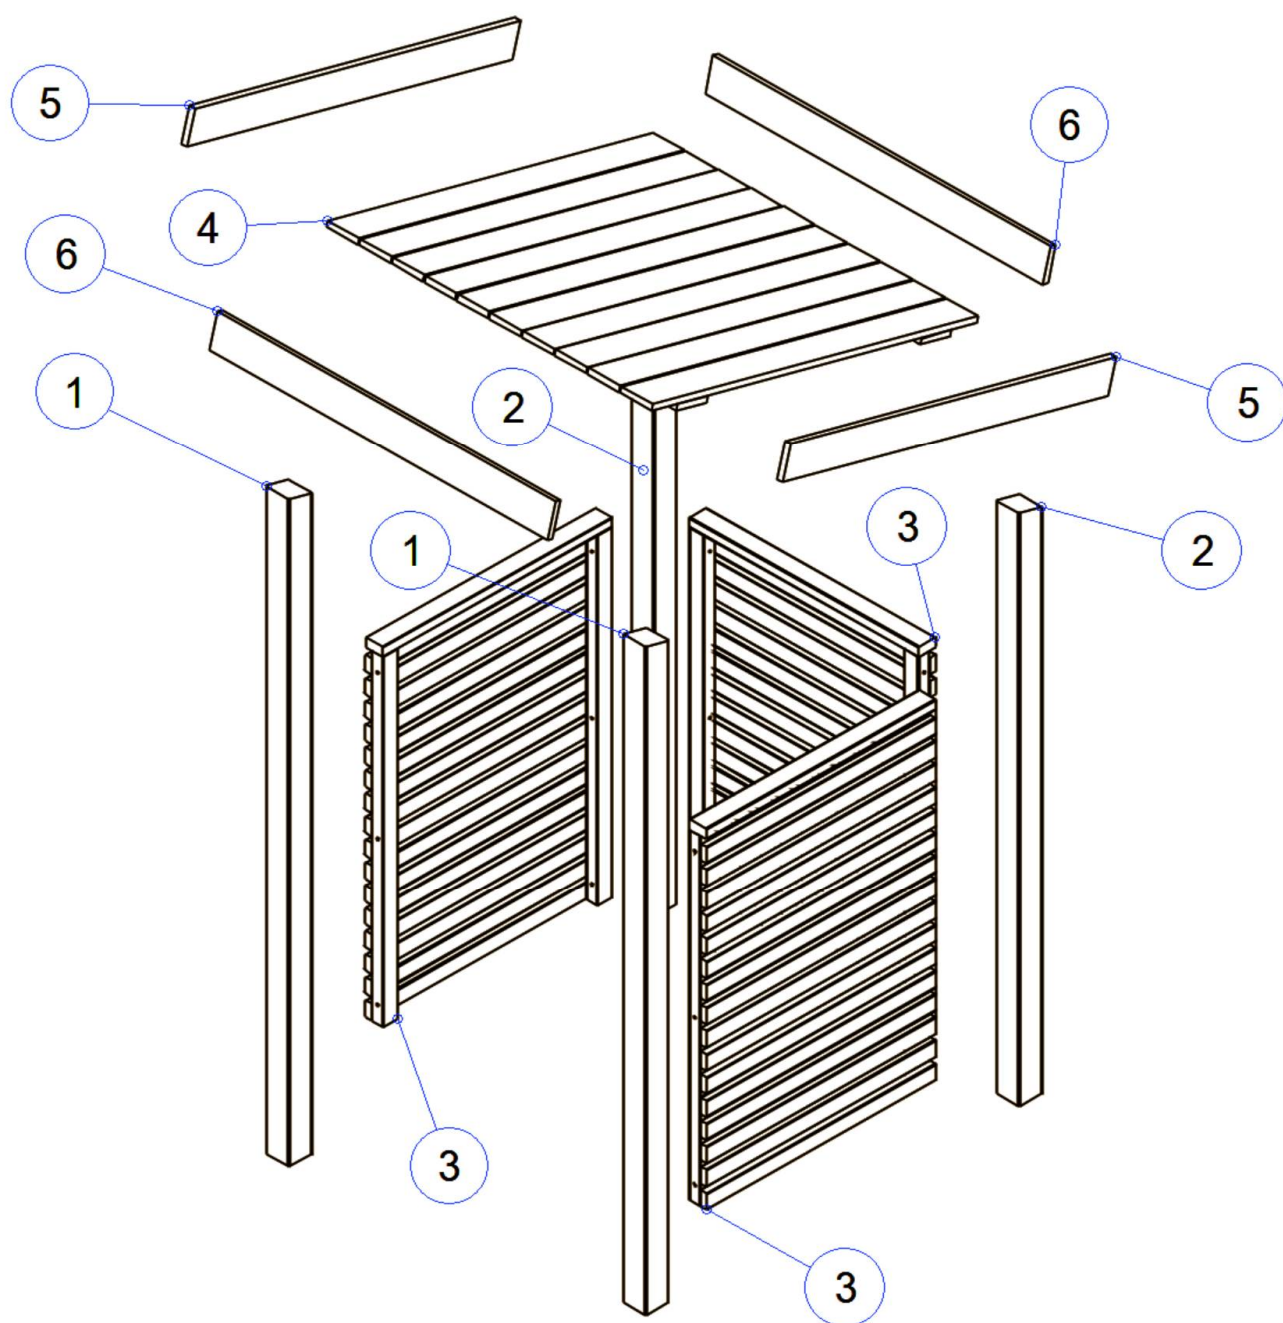
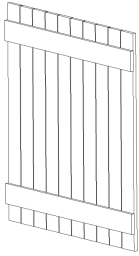



AAVA JÄTEKATOS
A1620v






OSALUOTTELO



1.		PYSTYTOLPPA 70X70X1795MM	2KPL
2.		PYSTYTOLPPA 70X70X1595MM	2KPL
3.		KATTO	1KPL
4.		SEINÄ	3KPL
5.		OTSALAUTA	2KPL
6.		OTSALAUTA	2KPL
7.		RUUVI 5X90	18KPL
8.		RUUVI 5X70	4KPL
8.		RUUVI 4,2X55	16KPL

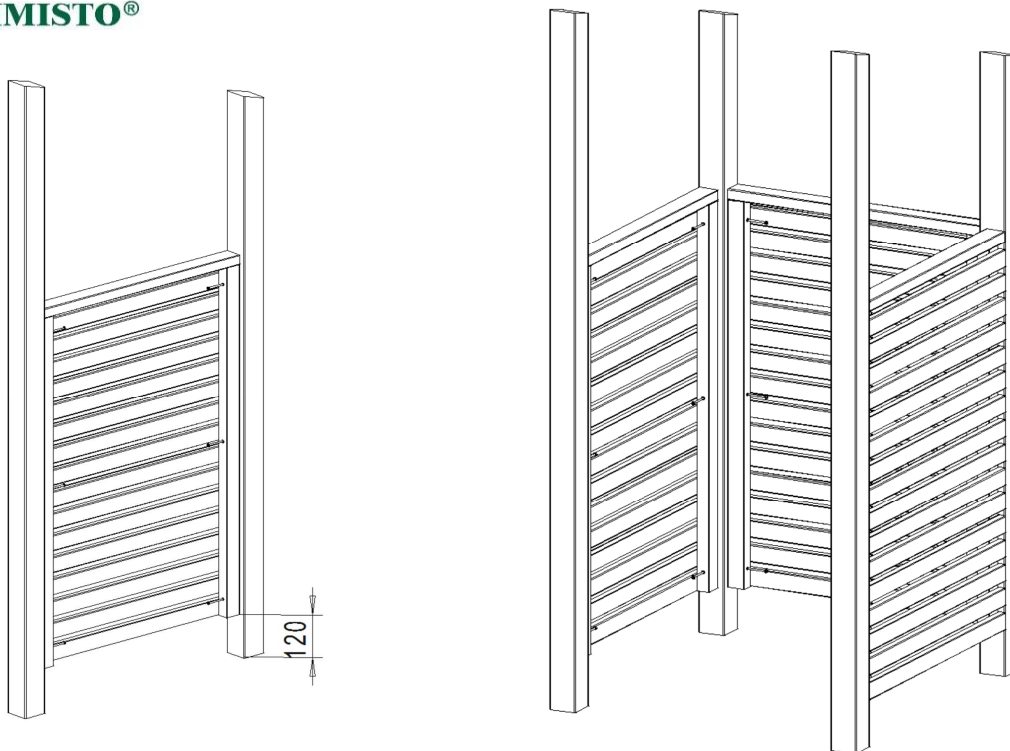

1. Aloita ruuvaamalla elementit tolppiin 5x90 ruuveilla

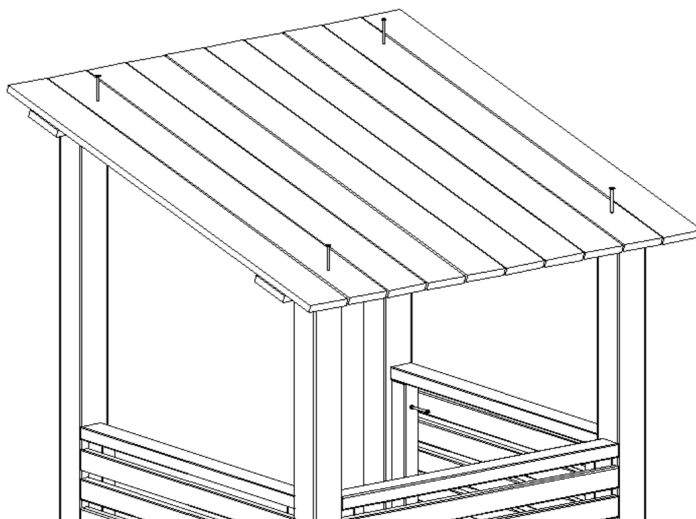

2. Asenna katto paikalleen 5x70 ruuveilla

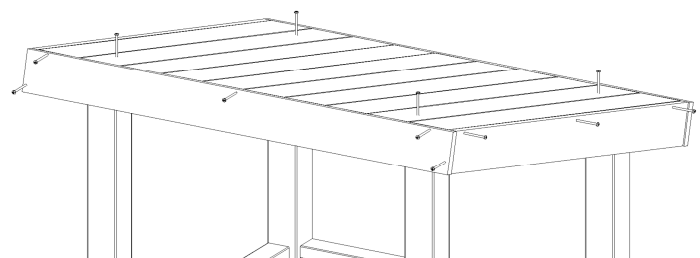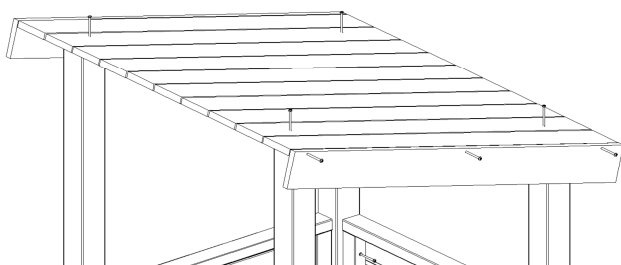

3. Kiinnitä katon sivuun otsalaudat 4,2x55 ruuveilla