



TAMMISTO®

T45 Onni käymälärakennuksen kokoonpano-ohje



1. Nosta seinät lattiaelementin päälle ja kiinnitä seinäelementit yhteen 3:lla 5x70 mm uppokantaruuvilla joka kulmasta sekä kiinnitä jokainen seinäelementti lattiaan 3:lla 4x40 uppokantaruuvilla.
Kiinnitä myös vinotuki kahteen seinään 6:lla 4x35 mm uppokantaruuvilla. Katso kuvat 1-5.
2. Nosta kattoelementit paikoilleen ja ruuvaa ne yhteen 3:lla 4x60 mm uppokantaruuvilla. Katso kuvat 6-7.
3. Kiinnitä katto seinäelementteihin 3:lla 4x60 mm uppokantaruuvilla molemmilta reunoilta. Katso kuva 8.
4. Kiinnitä saranat oveen vaakarunkopuun kohdalle ja asenna ovi paikoilleen 4x40 mm uppokantaruuvilla. Katso kuvat 9-12.
5. Kiinnitä nurkkalaudat paikalleen 2,1x50 mm dyckert naulalla. Katso kuvat 11-12.
6. Kiinnitä salpa paikalleen 5x50 mm lieriökantaruuvilla. Laita aluslevy salvan molemmille puolille liukulaakeriksi.
7. Kiinnitä kahva paikalleen 2:lla 5x70 mm lieriökantaruuvilla.
8. Kiinnitä lankahaka

Kiinnitystarvikelista

5x70	Uppokantaruuvi	12 kpl	2.1x50	Naula	64KPL
5x50	Lieriökantaruuvi	1 kpl	5 mm	Aluslevy	2KPL
4x60	Uppokantaruuvi	15 kpl		Salpa	1KPL
4x40	Uppokantaruuvi	30 kpl		Kahva	1KPL
5x70	Lieriökantaruuvi	2 kpl		Lankahaka	1 kpl
4x35	Uppokantaruuvi	12 kpl		Sarana	3 kpl

1.



2.



3.




4A



4B



5.

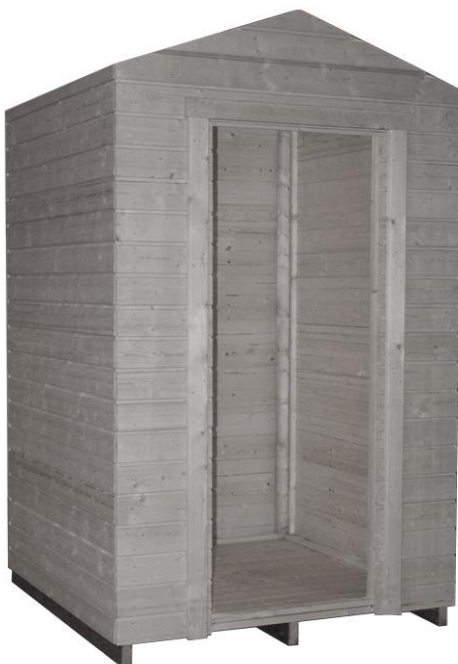

6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



Varmista sisätilan riittävä ilmanvaihto, ettei kosteustaso nouse korkeaksi ja luo kasvupohjaa homeelle. Koska sääolot vaihtelevat ja kosteus nousee myös sisällä korkeaksi, kannattaa myös sisätilat pintakäsitellä homehtumisen estämiseksi.