



T458 Onni käymälärakennuksen katemateriaalin asennusohje

1. Kiinitä räystäspellit kattovanerin reunoille naulaamalla "sig-sag"-mallisesti n. 10-15 cm välein.
2. Kiinnitä reunakaista n.20mm räystäspellin reunasta, yläreunaan naulaamalla n. 10-15 cm välein.

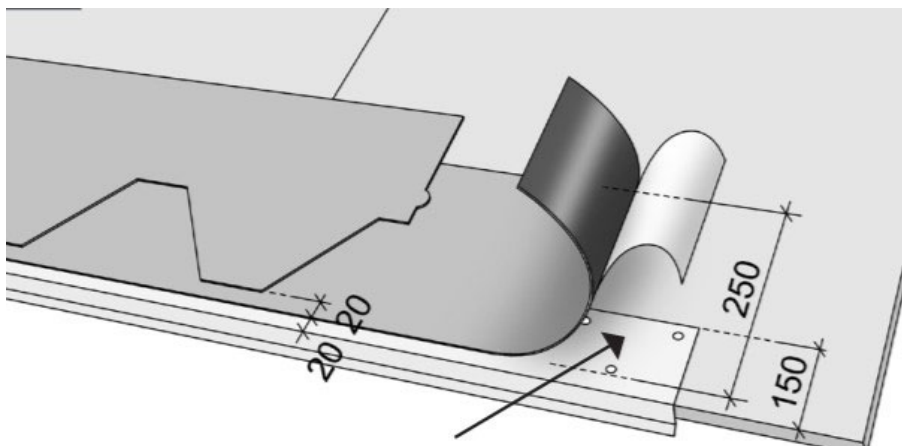

3. Irroita kattolaatan suojamuovi ennen asennusta.
Aloita palahuovan asennus noin 20 mm päästä reunakaistan alareunasta ja sivuräystästä.
Jokainen kattolaatta naulataan alustaan n. 30 mm loven yläpuolelta, sekä päädyistä (4 naulaa/laatta)
Seurava rivi asennetaan siten että laattojen kärjet asettuvat edellisen laatan lovien tasalle, peittäen naulat ja saumat.

4. Katkaise räystäskaistasta harjalle n.33cm paloja

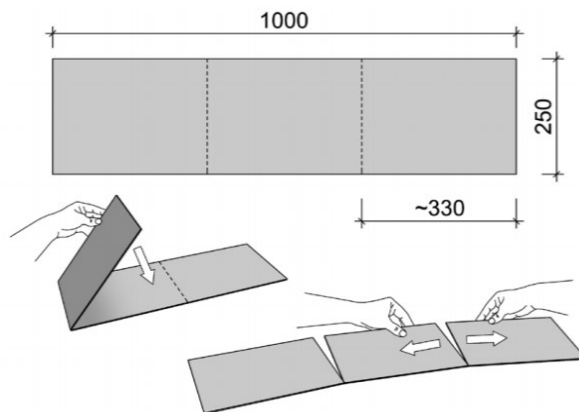

5. Asenna palat harjalle kuvan mukaisesti ja naulaa neljällä naulalla, nauhojen tulee jäädä seuraavan palan limityksen alle

