




TAMMISTO®


VARASTON LISÄOSA T552

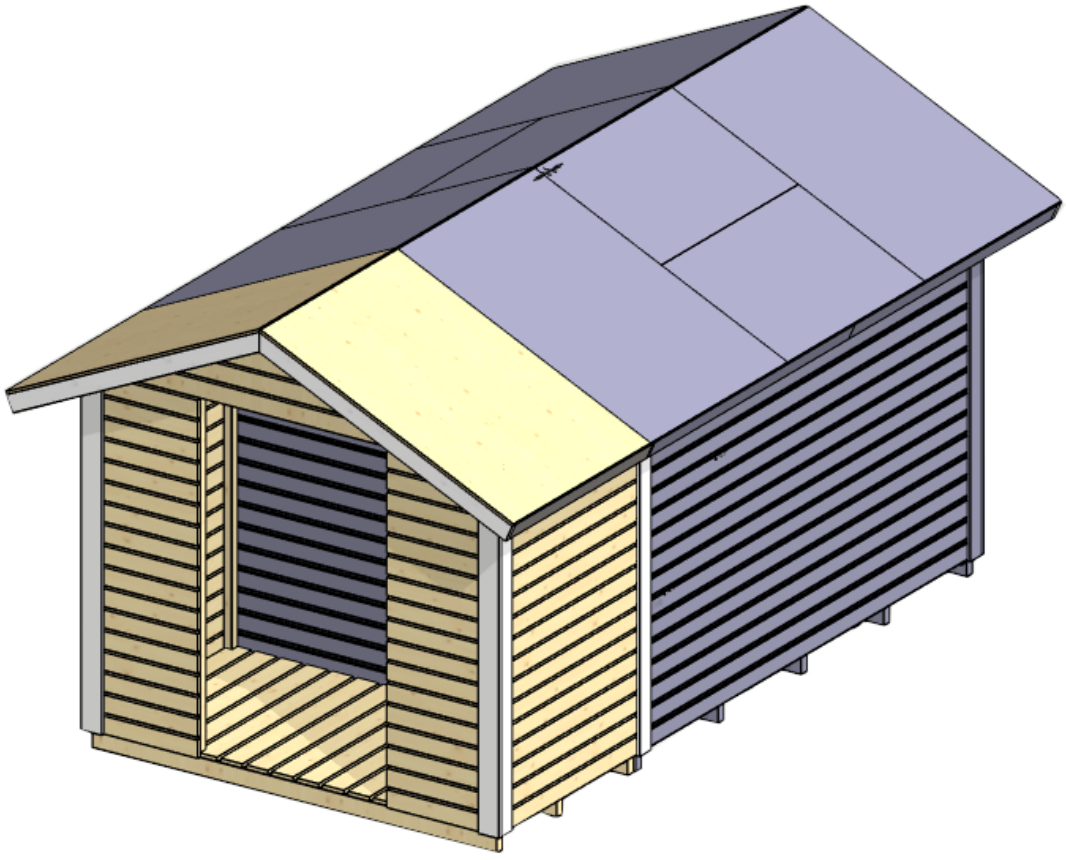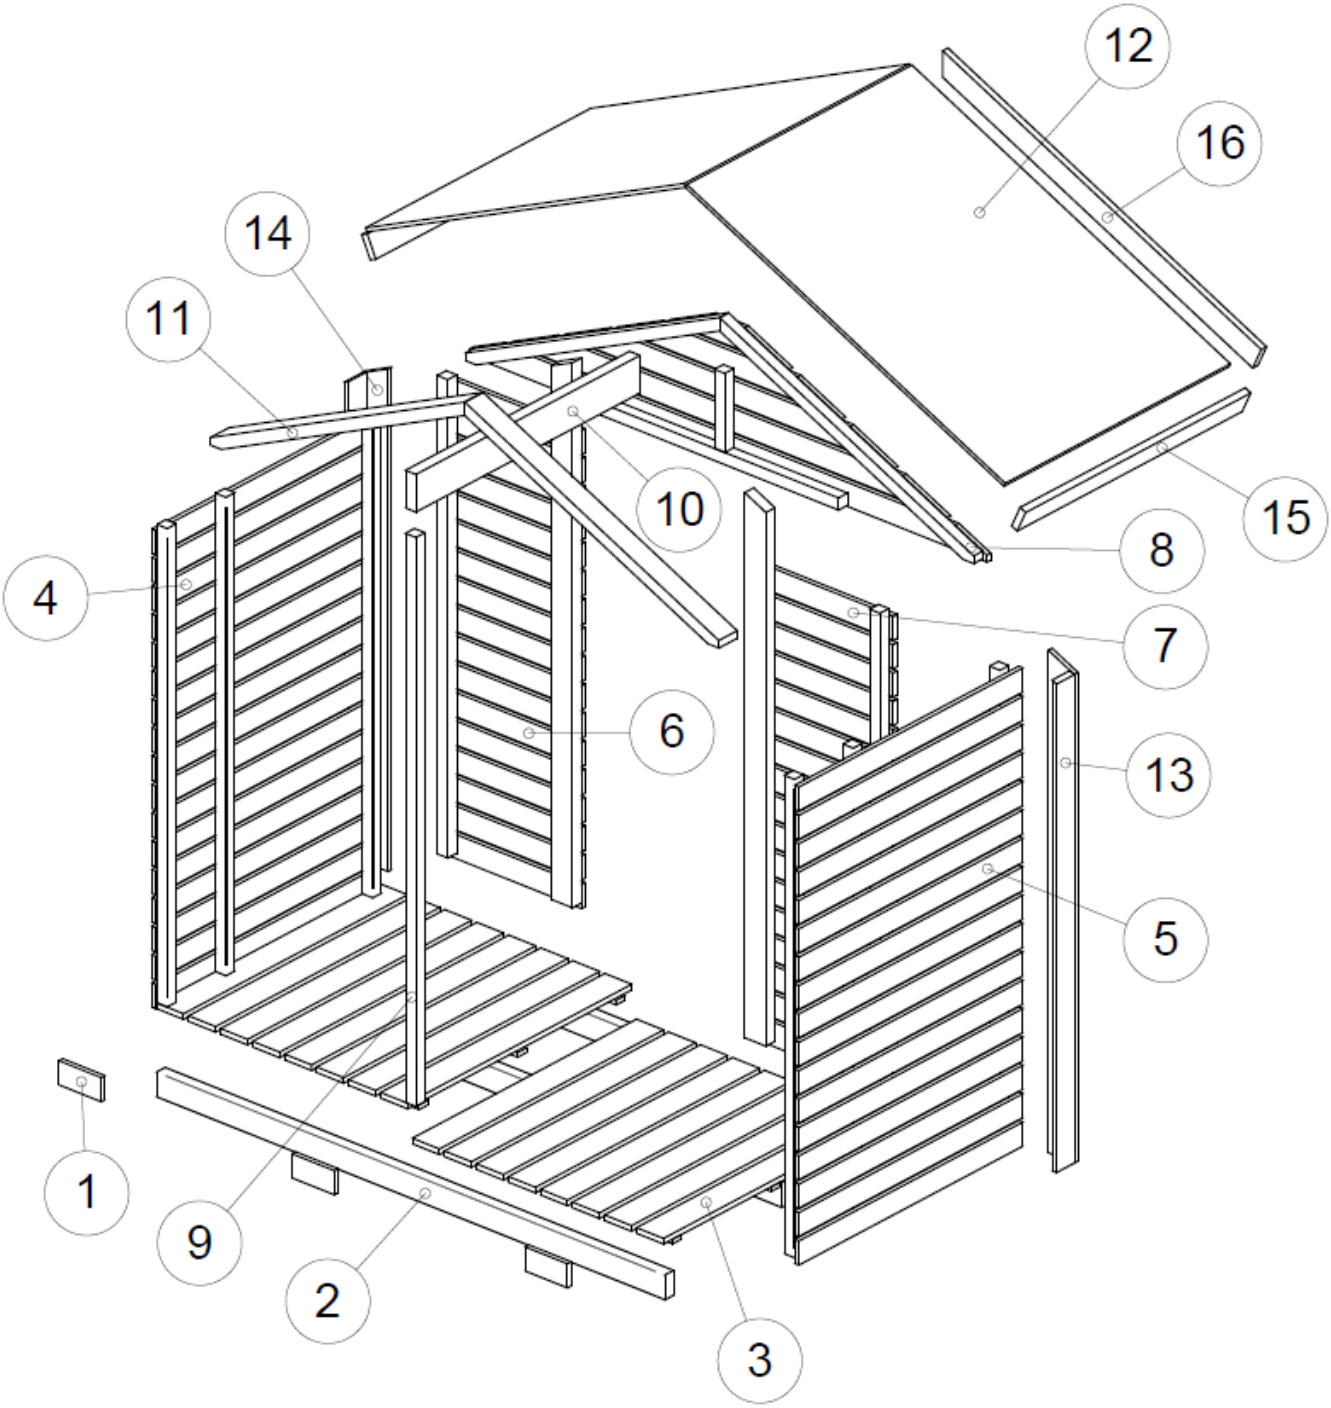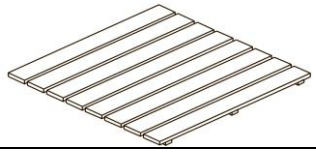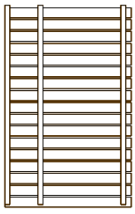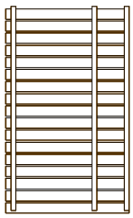


T552
1.1.2026


12
16
14
11
10
15
8
4
7
6
13
5
1
9
2
3

1.		Kiinnityslauta 20x95x195mm	3 kpl
2.		Pohjapuu 45x95x2395mm	3 kpl
3.		Pohjaelementti 1172x1195mm	2 kpl
4.		Sivuseinäelementti 1195x1905mm	1 kpl
5.		Sivuseinäelementti 1195x1905mm	1 kpl
6.		Päätyseinäelementti 645x2168mm	1 kpl
7.		Päätyseinäelementti 645x2168mm	1 kpl
8.		Päätykolmio 575x2390mm	2 kpl
9.		Pystyrunkopuu 48x48x2240mm	1 kpl
10.		Katto-orsi 48x148x1195mm	1 kpl

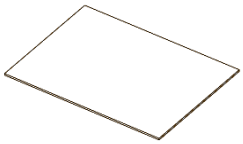
11.		Katon kannatuspuu 48x98x1305mm	2 kpl
12.		Kattovaneri 1200x1620mm	2 kpl
13.		Nurkkalauta 20x95x1932mm	2 kpl
14.		Nurkkalauta 20x95x1978mm	0 kpl
15.		Otsalauta 28x95x1220mm	2 kpl
16.		Otsalauta 28x95x1620mm	0 kpl
		Ruuvi 4x60mm	96 kpl
		Ruuvi 4x90mm	12 kpl
		Ruuvi 5x90mm	24 kpl

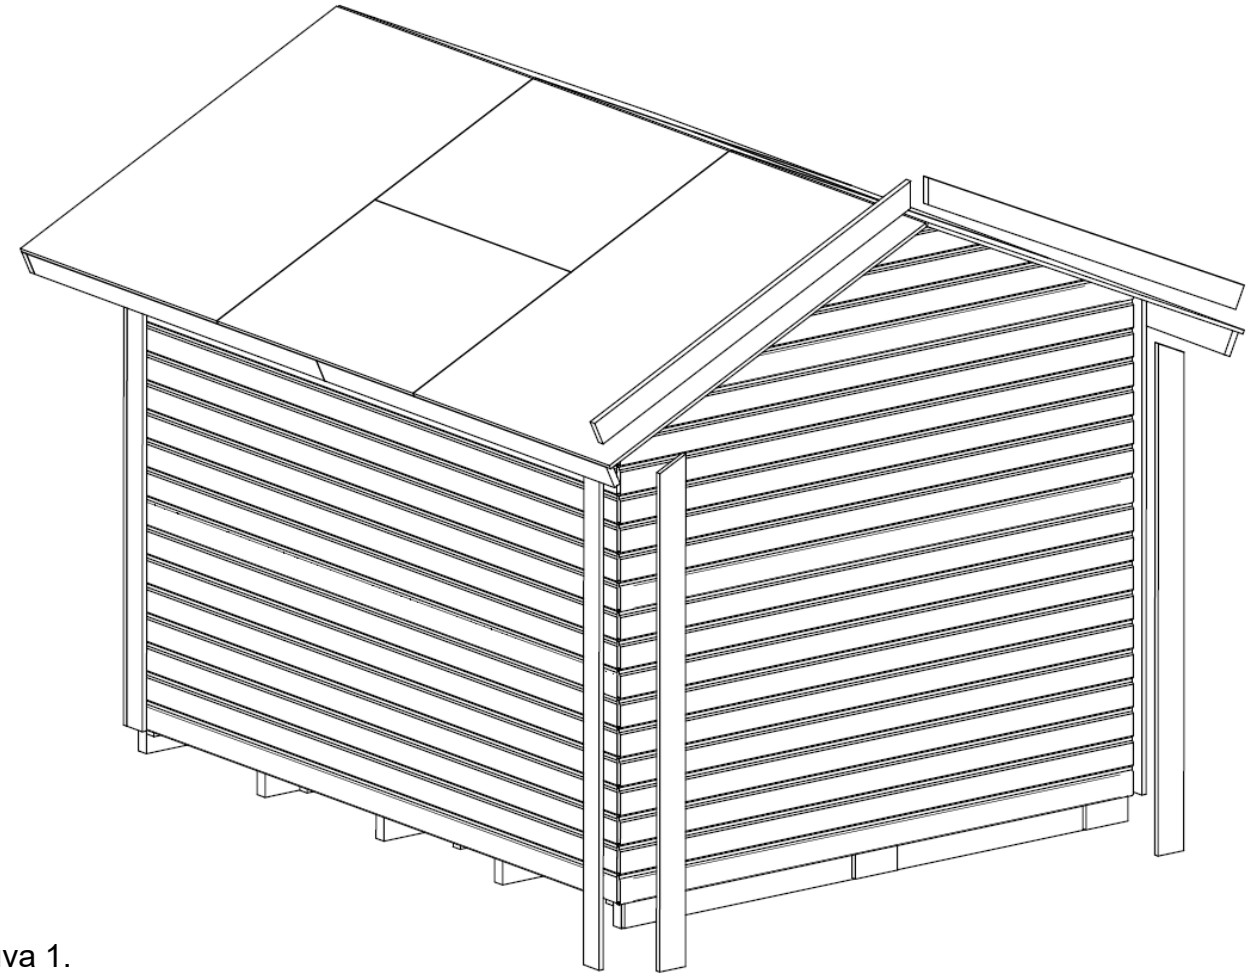

Kuva 1.


Irrota puuvarastosta (T55) päätyräystäs- ja nurkkalaudat jatkoksen puoleisesta päädystä.

Kiinnitä kiinnityslaudat kahdella 4x60mm ruuvilla varaston pohjapuuhun.

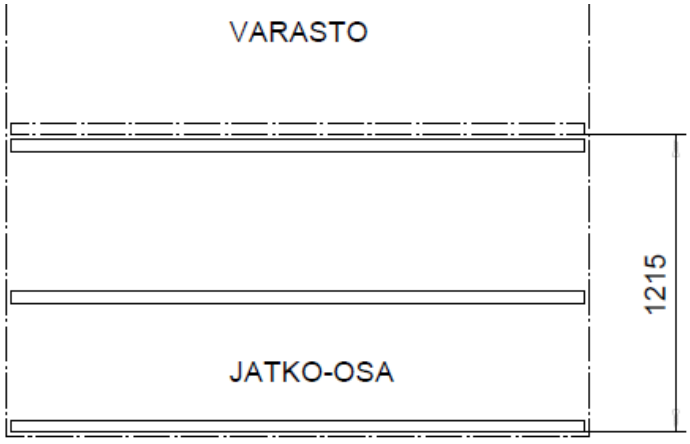


Kuva 2.

Kiinnitä lisäosan ensimmäinen pohjapuu kiinnityspuihin 5x90mm:n ruuveilla n. 6mm korkeammalle kuin varaston pohjapuu. Asettele loput pohjapuut samaan tasoon paikoilleen. Varmista, että keskimmäinen pohjapuu ei osu pohjaelementin tukipuun kohdalle.

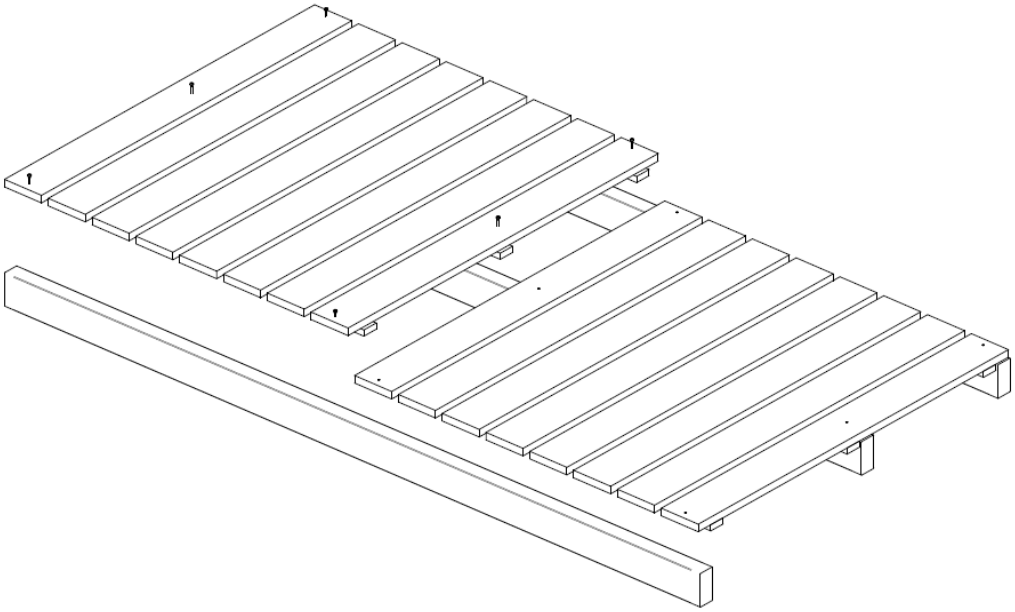


Kuva 3.

Kiinnitä pohjaelementti pohjapuihin kahdella 4x60 ruuvilla / pohjapuu.

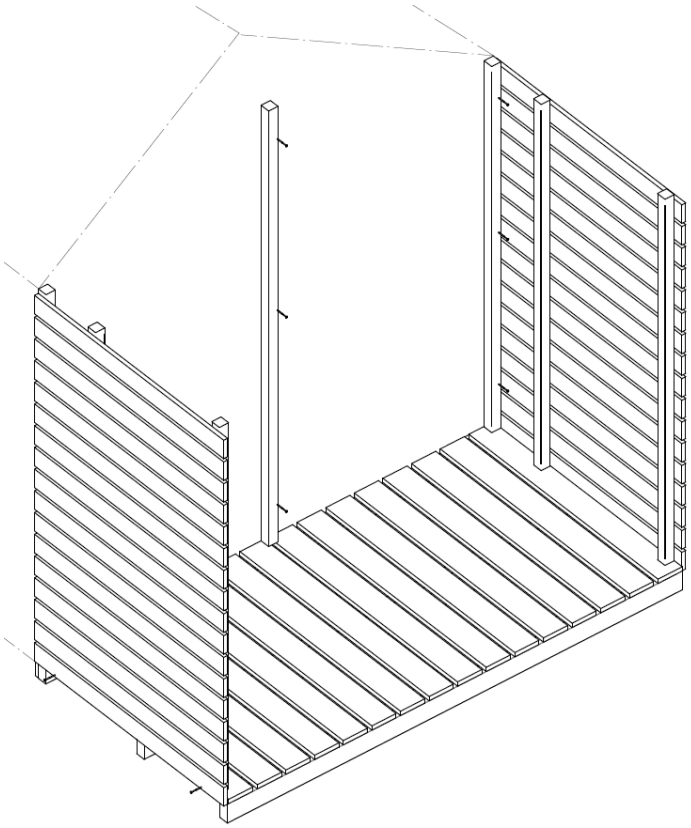


Kuva 4.

Kiinnitä sivuseinäelementit pohjaelementteihin kumpikin kahdella 4x60mm:n ruuvilla ja varaston seinään kolmella 5x90mm:n ruuvilla. Kiinnitä pystyrunkopuu varaston takaseinään kolmella 5x90mm:n ruuvilla.

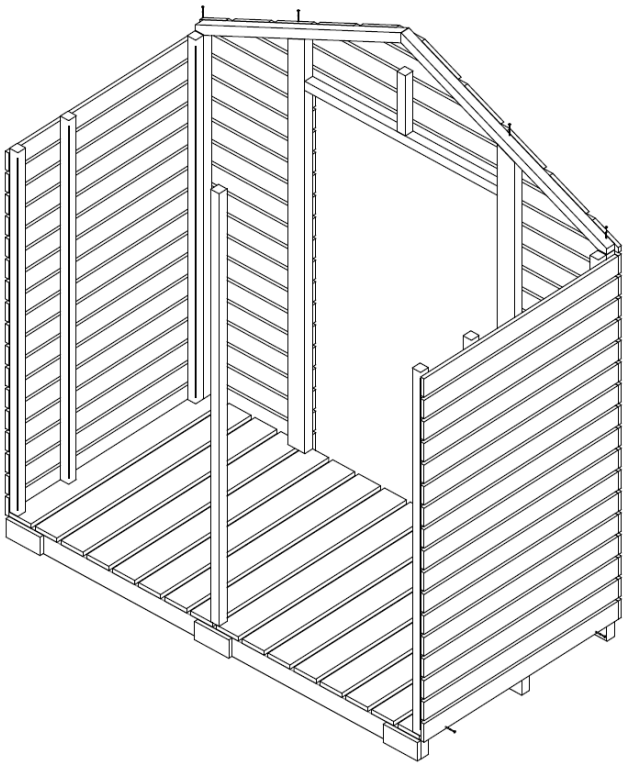


Kuva 5.

Kiinnitä etuseinäelementit kahdella 4x60mm:n ruuvilla pohjaelementteihin ja kolmella 4x60mm:n ruuvilla kulmista sivuseinäelementteihin. Kiinnitä päätykolmio etuseinän elementtien pystyrunkoihin neljällä 5x90mm:n ruuvilla.

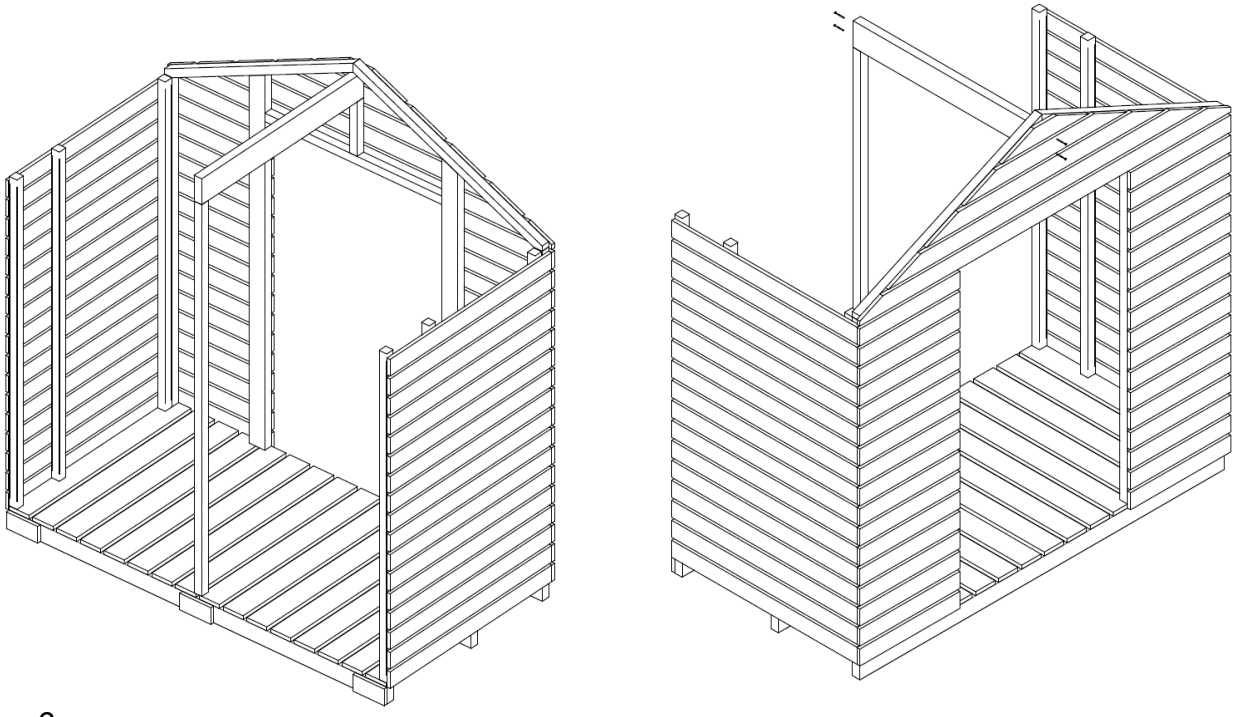


Kuva 6.

Nosta katto-orsi tukipuiden päälle. Kiinnitä se päätykolmion läpi sekä varastorakennuksen takaseinän läpi käyttäen kumpaankin päähän kaksi 5x90mm:n ruuvia.

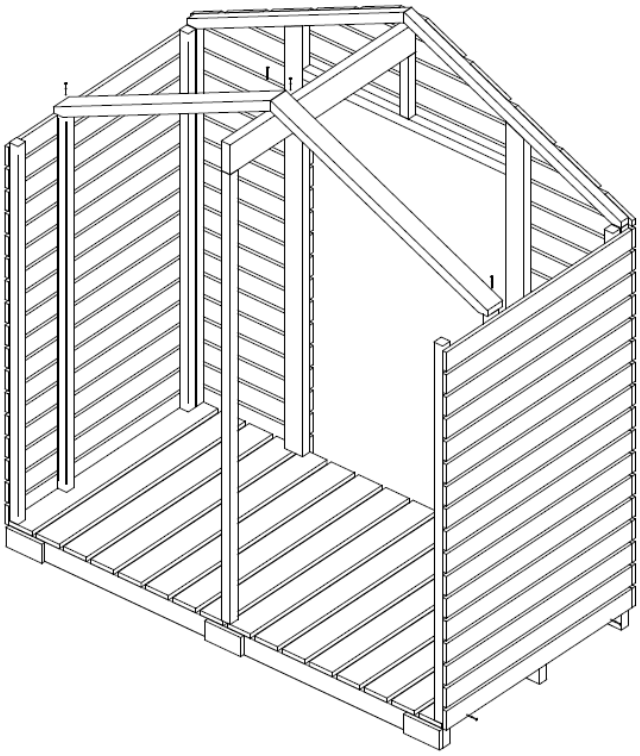


Kuva 7.

Kiinnitä katon kannatuspuut kummastakin päästä yhdellä 5x90mm:n ruuvilla.

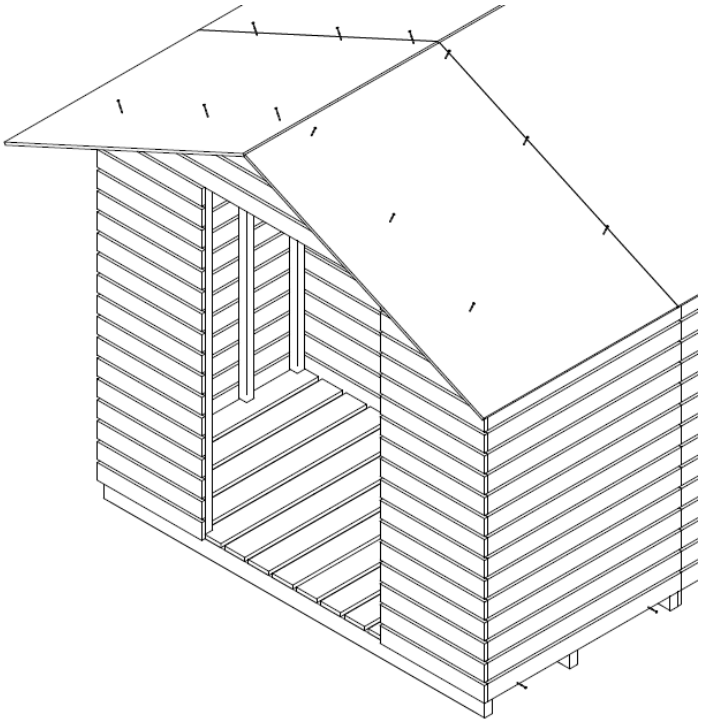

Kuva 8.


Aseta kattovanerit päin varaston kattovanereita. Kiinnitä kumpikin 4x90mm:n ruuveilla kolmella katon kannatuspuuhun ja kolmella päätykolmioon.

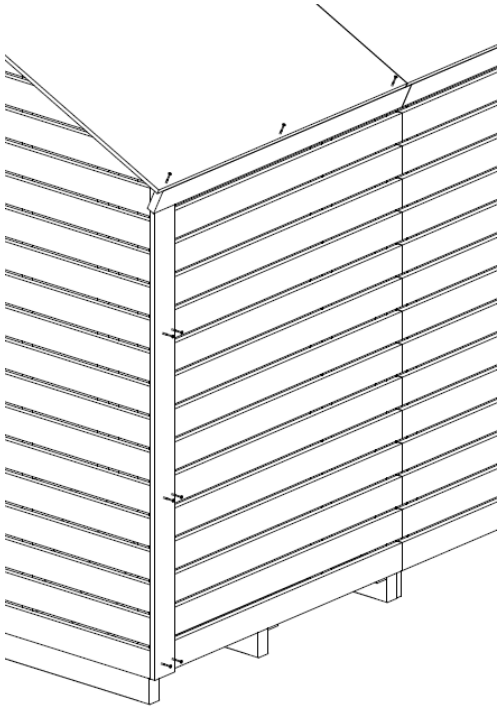

Kuva 9.

Aseta otsalaudat (L=1220mm) päin varaston otsalautoja ja kiinnitä ne kolmella 4x60mm:n ruuvilla.

Kiinnitä sivummaiset nurkkalaudat kahdeksalla 4x60mm:n ruuvilla.

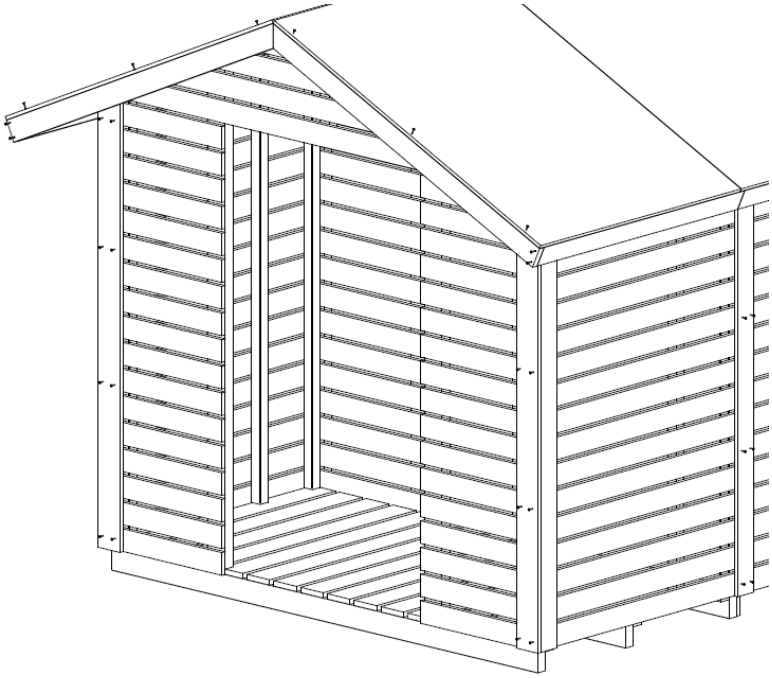

Kuva 10.

Kiinnitä puuvarastosta (T55) irrotetut otsalaudat kattovanerin läpi kolmella 4x60mm:n ruuvilla ja kahdella 4x60mm:n ruuvilla sivummaisiin otsalautoihin.

Kiinnitä puuvarastosta (T55) irrotetut nurkkalaudat kahdeksalla 4x60mm:n ruuvilla lisäosan nurkkiin.

Siirrä puuvaraston nurkkalistat peittämään jatkoskohdat ja kiinnitä ne kahdeksalla 4x60mm:n ruuvilla.

TAMMISTO®

Tammiston Puu Oy

Yläneentie 183

27600 Hinnerjoki

p. 02 8387 8600

info@tammistonpuu.com

www.tammistonpuu.com