


Suomi-keinu

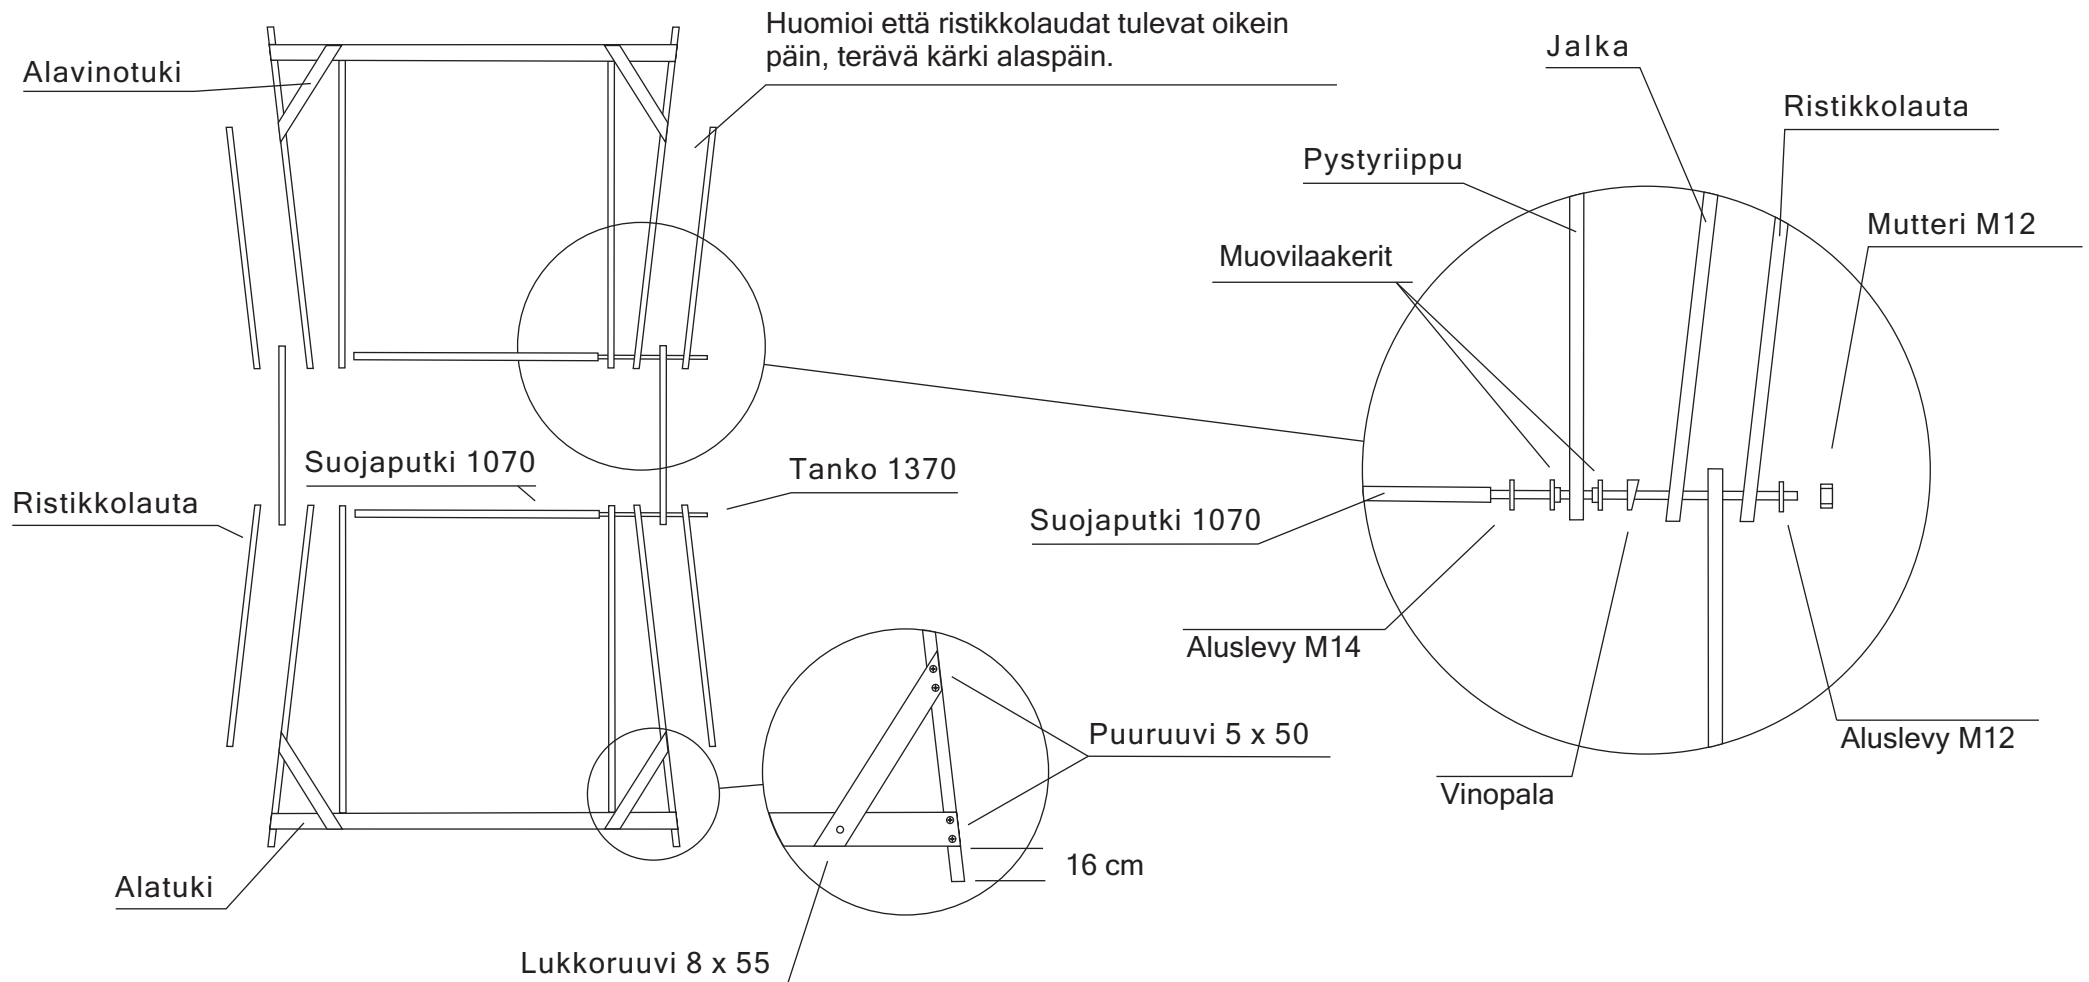

-Aseta osat kuvan mukaisesti, tasaiselle alustalle maata vasten, Kuva on katsottuna ylhäältäpäin.
-Kiinnitä alatuet noin 16 cm päähän jalkojen alapäästä, huomioi että jalkojen alapään jiiraus tulee oikein päin, terävä kärki ylöspäin.

-Kiinnitä alavinotuet, muttei vielä lopulliseen tiukkuuteensa.
-Aseta molemmat pyörötangot sekä tarvittavat osat kuvan mukaisesti paikoilleen.