


Timo-keinu

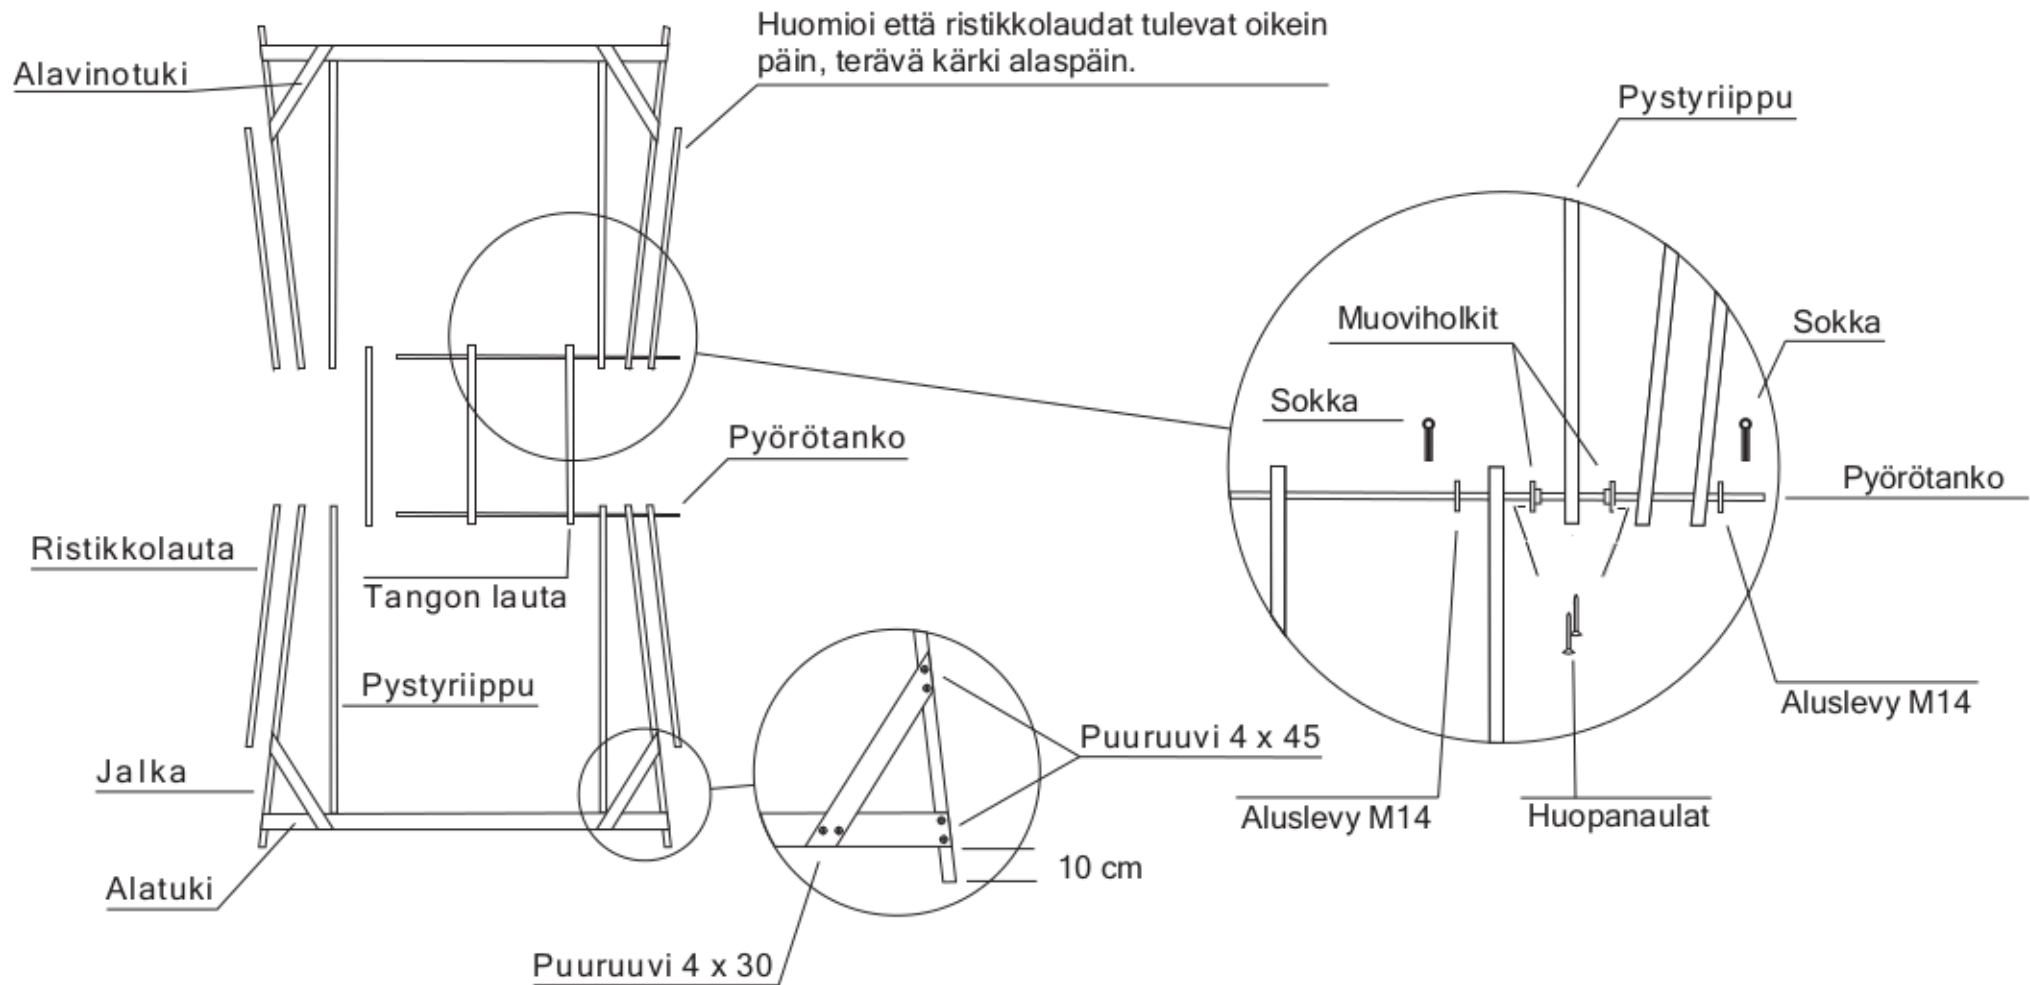

-Aseta osat kuvan mukaisesti, tasaiselle alustalle maata vasten, Kuva on katsottuna ylhäältäpäin.
-Lukitse muoviholkit paikoilleen huopanauloilla.
-Kiinnitä alatuet noin 10 cm päähän jalkojen alapäästä, huomioi että jalkojen alapään jiraus tulee oikein päin, terävä kärki ylöspäin.

-Kiinnitä alavinotuet, muttei vielä lopulliseen tiukkuuteensa.
-Muista asentaa kuvan mukaisesti kaikki kolme tangon lautaa.
-Aseta molemmat pyörötangot sekä tarvittavat osat kuvan mukaisesti paikoilleen ja lukitse sokat.